



Holse og Wibroe A/S

**FSC® 100%**

**Bambus TerrassePlank Pro™**

**Cognac & espresso**

Montagevejledning

Skjulte beslag

## Montage (skjulte beslag) - samt drift & vedligeholdelsesvejledning for FSC Bambus TerrassePlank Pro™, Cognac & Espresso

### Ved modtagelse af plankerne:

- Denne vejledning er gældende for H&W varenummer 188801, 188802, 188804, 188901, 188902, 188904.
- Kontrollér om mængde og produkt stemmer overens med det bestilte.
- Kontrollér om varen har fået transportskade. I givet fald, giv straks chaufføren besked herom.



### Før installation skal man:

- Sikre at vand ikke kan lægge sig under terrassen.
- Sikre at der er god ventilation under terrassen (der bør være minimum 100 mm fra terræn til underkant strø).
- Sikre at der er god ventilation (min. 20 mm) omkring vægge, tilstødende bygningsdele.
- Sikre at underkonstruktionen er stærk og stabil. Strøer monteres med cc 462,5 mm og bør være minimum 40x58 mm (58 mm på fladen). De skal være understøttet pr min. 600 mm.
- Det anbefales at montere dobbeltstrøer ved diverse samlinger.
- **HUSK: Din terrasse skal etableres med fald væk fra huset (1 cm. fald pr meter), for at vandet lettere kan løbe af.**
- Det anbefales at benytte strøer med samme holdbarhedsklasse som terrasseplankerne. Det sikrer den længst mulige levetid af terrassen.
- Benyttes der *Bambus Terrassestrø Pro™* bør der benyttes HSS Cobolt bor 3,3/3,5 mm til at forbore med.


### Montage med skjulte beslag:

- Beslut om den glatte eller rillede side på brædderne, skal vende op eller ned.
- Ved cc 462,5 mm strøafstand, er det ikke nødvendigt at tilskære plankerne. Fer & not stødes tæt sammen over strøen og der tilskæres kun ved afslutninger.
- Ved tilskæring af Bambus TerrassePlank Pro™, **skal** den tildannede del efterfølgende forsegles med voks eller ende forseglers. Benyt hårdtræsklinge med 48 eller 60 tænder for at opnå pæneste snit.
- For at plankerne ikke skal "skride" i beslagene, så anbefales det at skrue det yderste bræt, med synlige skruer. Benyt altid rustfri, syrefaste A4-skruer.
- For bor med undersækningsbor og skru herefter skruen ned. Der bør være 2/3 vedhæftning i underliggende konstruktion.
- For at undgå revnedannelse i enden af planken, skal man bore min. 30 mm fra enden af planken samt min. 20-25 mm fra kanten.


- Læg evt. ud med at benytte et H&W start/ slut terrassebræt, med not på kun én side. Så får du en flot afslutning/ start på terrassen.
- Montér clips mellem de to planker og skru clipsen ned i strøen, med den medleverede skrue. Ved ende samling af brædder, monteres én clips på hvert bræt. Se illustration nedenfor.
- Estimeret forbrug af clips: 20 stk./m<sup>2</sup> ved 137 mm brædder, 17 stk. ved 155 mm brædder og 13 stk. ved 178 mm brædder.
- Når terrassen afsluttes, kan man med fordel benytte et start/slut bræt, som kun har not på én side og derved få en flot afslutning.

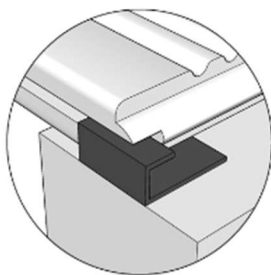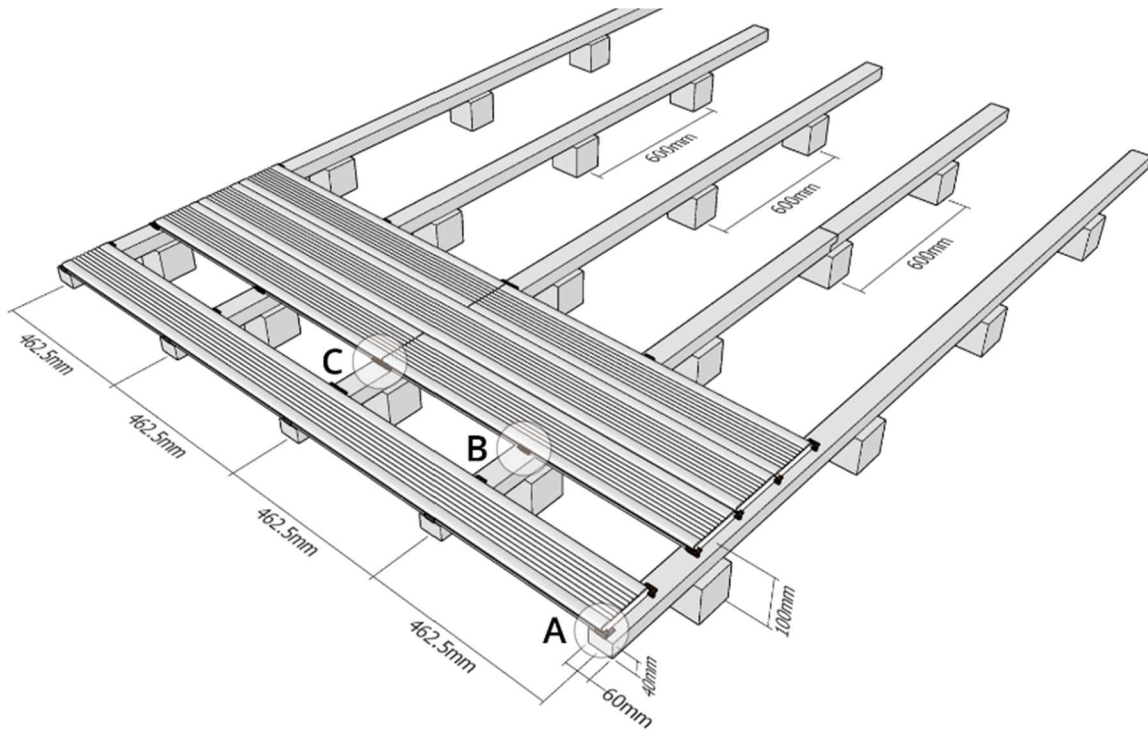

A

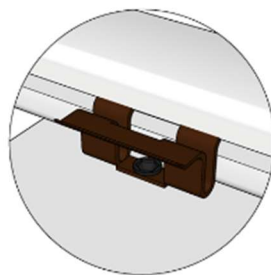

B

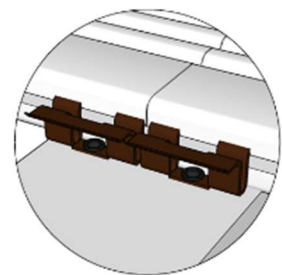

C

## Propper

- Hvis ikke der ønskes synlige skruer er det muligt at tilkøbe 8,7 mm propper i Espresso & Cognac. Der for bores med 8,7 mm spiralbor HSS (DB nummer 2012942)

## **Efter montage**

- Bambus TerrassePlank Pro™ er præolieret fra fabrik. For at opnå den bedst mulige modstandsdygtighed overfor fremtidig brug, så anbefales det, at terrassen olieres 4-6 uger efter montage. Da har porerne åbnet sig og plankerne tager let imod olien. Dette øger terrassens levetid.

## **Drift og vedligehold**

Se nedenstående link for vejledning omkring vedligehold:

[Vedligehold Bambus TerrassePlank Pro](#)

Link til plejeprodukter:

<https://www.holseogwibroe.dk/produkter/vedligehold>

## **Vigtigt:**

FSC® Bambus TerrassePlank Pro™ Espresso & Cognac er et naturmateriale, som kan variere i farve, struktur og udseende. Farven kan ændre sig, hurtigt, til lys brun eller grå, afhængig af intervallet for vedligehold.

Afhængig af klimatiske forhold, kan der opstå små revner eller splinter, på overfladen og i enden af plankerne. Overfladen vil blive mere ru med tiden. Dette fænomen er normalt for de fleste træsorter, og er minimeret ved hjælp af den patenterede opvarmningsproces. Revner kan minimeres ved at påføre voks på enderne.

## **Opbevaring før montage:**

FSC® Bambus TerrassePlank Pro™ bør opbevares væk fra direkte sollys. Overfladen af brædderne bør holdes tør og må ikke have direkte kontakt med jord.

**Ved tvivl om brug, montage eller klimatiske forhold – kontakt da Holve & Wibroe A/S på tlf 88 18 28 00 eller [info@holseogwibroe.dk](mailto:info@holseogwibroe.dk)**